


**BLAUPUNKT** TONBANDGERÄT  
**BOSCH Gruppe**

**Kundendienstschrift · Service Manual**

**Twen de Luxe**  
**7614 140**  
**7614 141**

**Achtung!** Bei Ersatzteilbestellungen  
stets **Bestell-Nr.** angeben!

**Attention!** When ordering spare parts  
always state **part number!**

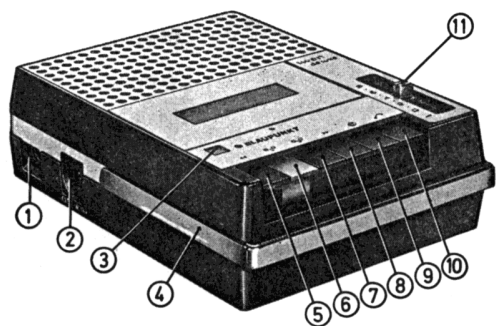

**Anschlußbuchsen und Bedienungselemente**

- (1) Anschlußbuchse für Netzkabel
- (2) Anschlußbuchse für Mikrophon mit Fernsteuerung,  
Radio oder Plattenspieler
- (3) Kontrollampe
- (4) Tragegriff
- (5) Taste für schnellen Rücklauf
- (6) Aufnahmetaste
- (7) Starttaste
- (8) Taste für schnellen Vorlauf
- (9) Stoptaste
- (10) Cassetten-Auswerftaste
- (11) Lautstärkeregler

**Jacks and Controls**

- (1) Connecting socket for mains cord
- (2) Connecting socket for microphone with remote  
control, radio or record player
- (3) Indicating lamp
- (4) Handle
- (5) Fast rewind button
- (6) Recording button
- (7) Start button
- (8) Fast wind button
- (9) Stop button
- (10) Cassette-up button
- (11) Volume control

**Inhaltsverzeichnis**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1. Technische Daten    | Seite 2   |
| 2. Technische Hinweise | Seite 2—5 |
| 3. Ersatzteilliste     | Seite 6—8 |
| 4. Bedruckte Platte    | Seite 9   |
| 5. Schaltbild          | Seite 10  |

**Table of Contents**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 1. Specifications         | page 2   |
| 2. Technical instructions | page 2—5 |
| 3. Spare parts list       | page 6—8 |
| 4. Printed circuit board  | page 9   |
| 5. Schematic diagram      | page 10  |